


Lista de partes				
Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque
1	2	525370AA	Bracket	
2	2		Tornillo Hex 1/2 x 3 1/2"	60 Lbs Ft
3	2		Tornillo Hex 1/2 x 3"	60 Lbs Ft
4	2		Tornillo Hex 1/2 x 1 1/2"	60 Lbs Ft
5	8		Rondana plana 1/2"	
6	4		Rondana de presión 1/2"	
7	2		Tuerca de seguridad 1/2"	60 lbs Ft

Herramienta Requerida:

- A. Matraca
 B. Extensión para matraca
 C. Dado 3/4"
 D. Llave 19mm
 E. Dado 15 mm.

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.
4. Para la instalación de este producto será necesario que haga unos recortes en el guardapolvo que se encuentra debajo de la defensa. Retírelo, marque el centro y mida 10 1/8" cada extremo, dibuje un rectángulo de 4 x 1 5/8" en la parte superior y proceda a recortar el guardapolvo. (**Imagen 1**)

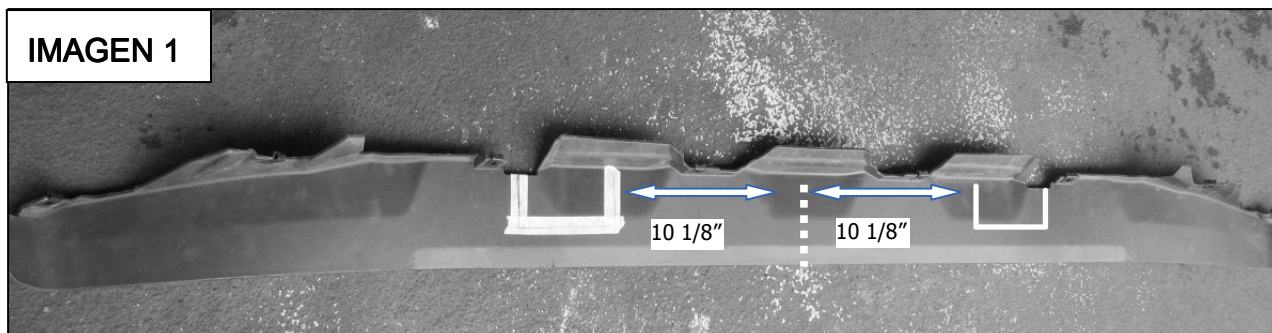

5. Retire la concha que se encuentra debajo del vehículo utilizando un dado de 15 mm. para la instalación de los brackets. (**Imagen 2 & 3**). Déjela a la mano, se va a volver a instalar.



IMAGEN 2



IMAGEN 3

6. Comience con el lado del conductor. Localice los barrenos existentes en el larguero del chasis de la camioneta. (**Imagen 4 & 5**)

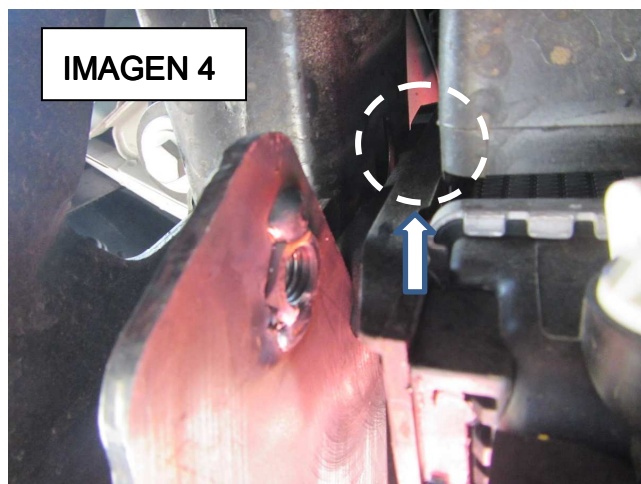


IMAGEN 4




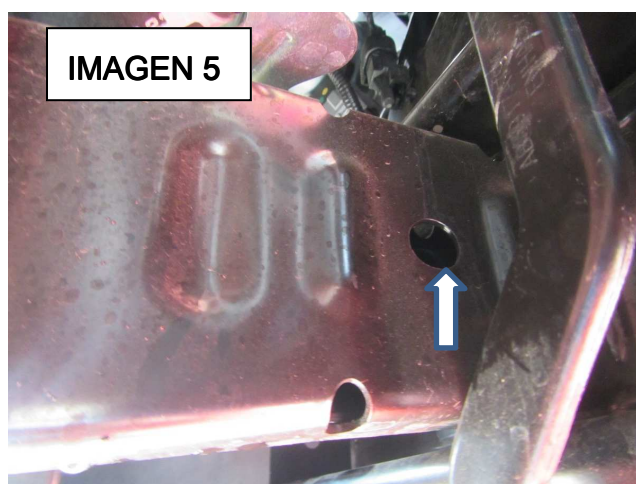


IMAGEN 5

7. Coloque el bracket por la parte interna del larguero del chasis y sujételo en el orificio del frente utilizando (1) Tornillo hex. $\frac{1}{2}$ x $3 \frac{1}{2}$ " , (2) rondanas planas y (1) tuerca de seguridad. (Imagen 6

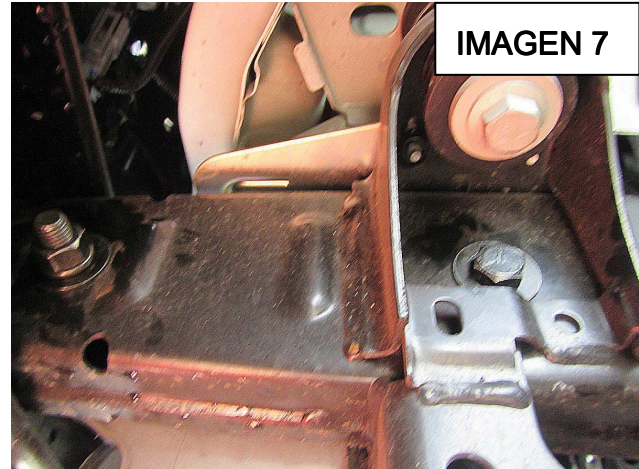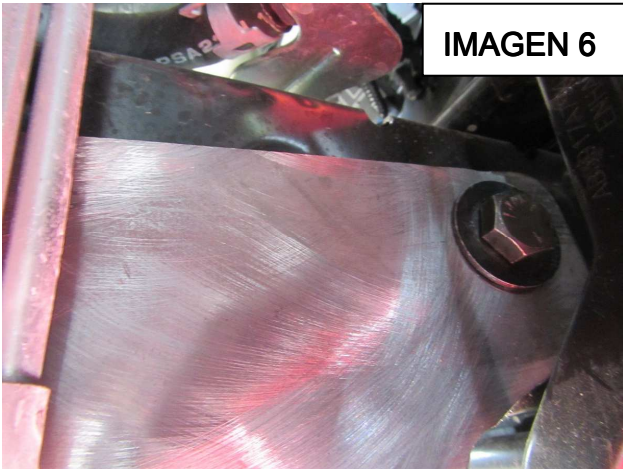

8. Por la cara externa del larguero del chasis, atornille al bracket con (1) Tornillo hex. $\frac{1}{2}$ x $2 \frac{1}{2}$ " con rondana plana y de presión. (Imagen 7)
9. Repita los pasos anteriores para instalar el bracket del lado pasajero
10. Para reinstalar la cubierta metálica, es necesario que la cierre un poco. Empújela ligeramente contra el piso para cerrarla. (Imagen 8). La medida de extremo a extremo tiene que ser 27". (Imagen 9). Coloque nuevamente la cubierta metálica de donde la retiró.

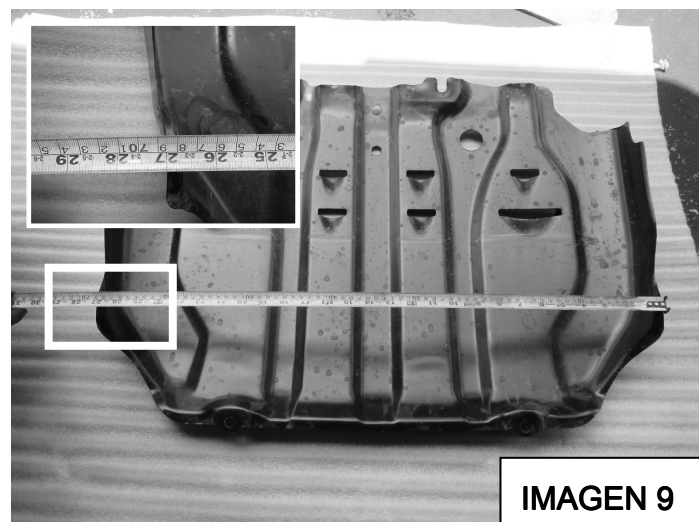

11. Instale el Dakar utilizando (2) tornillo $\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ ", rondana plana y de presión. (Imagen 10)



12. Alineé el Dakar y apriete toda la tornillería.