

LISTA DE PARTE				
Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 pza	50156	Euroguard	
2	1 jgo	501564BA	Bracket inferior	
3	1 jgo	501564CA	Bracket auxiliar	
4	1 jgo	501564DA	Extensión bracket auxiliar	
5	4		Tornillo c/coche 1/2" X 1 1/4 "	
6	12		Rondana plana 1/2"	
7	8		Rondana de presión 1/2"	
8	4		Tuerca hex 1/2"	
9	4		Tornillo hex M12 x 95mm	
10	4		Tuerca hex M12	
11	2		Tornillo cabeza coche 5/16"X1"	
12	2		Rondana plana 5/16"	
13	2		Rondana de presión 5/16"	
14	2		Tuerca 5/16"	
15	2		Tornillo cabeza coche 3/8"X1"	
16	2		Rondana plana 3/8"	
17	2		Rondana de presión 3/8"	
18	2		Tuerca 3/8"	

Herramienta requerida:

- A. Llave de 1/2", 3/4", 9/16", 12mm y 19mm
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 1/2", 3/4", 9/16", 10mm, 12mm y 19mm


Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 40min.


1. Localice los 6 tornillos que sujetan la cubierta plástica inferior, retírelos y luego proceda a quitar la cubierta. **Foto 1.**

Foto 1

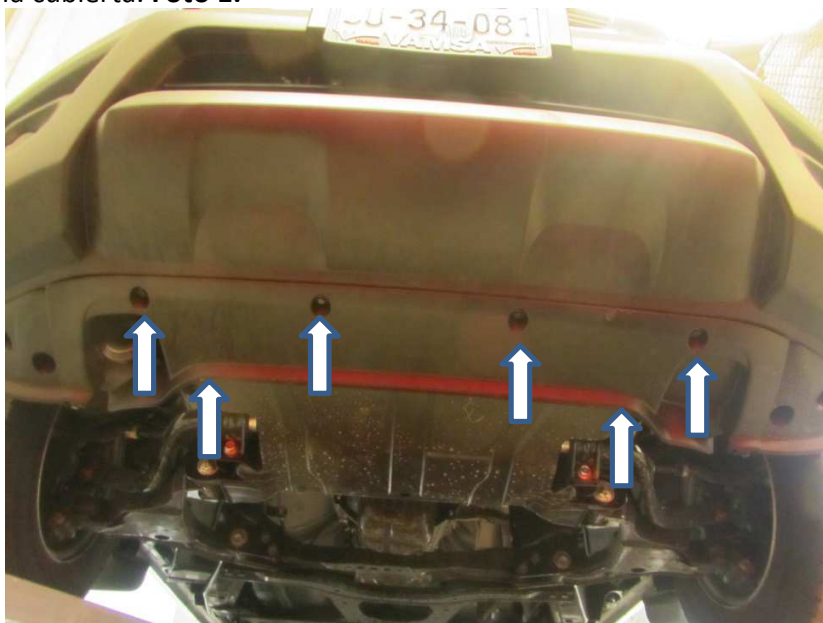


2. Localice los 8 tornillos y una grapa que sujetan la siguiente cubierta plástica y retírelos junto con la cubierta. **Foto 2.**


Foto 2

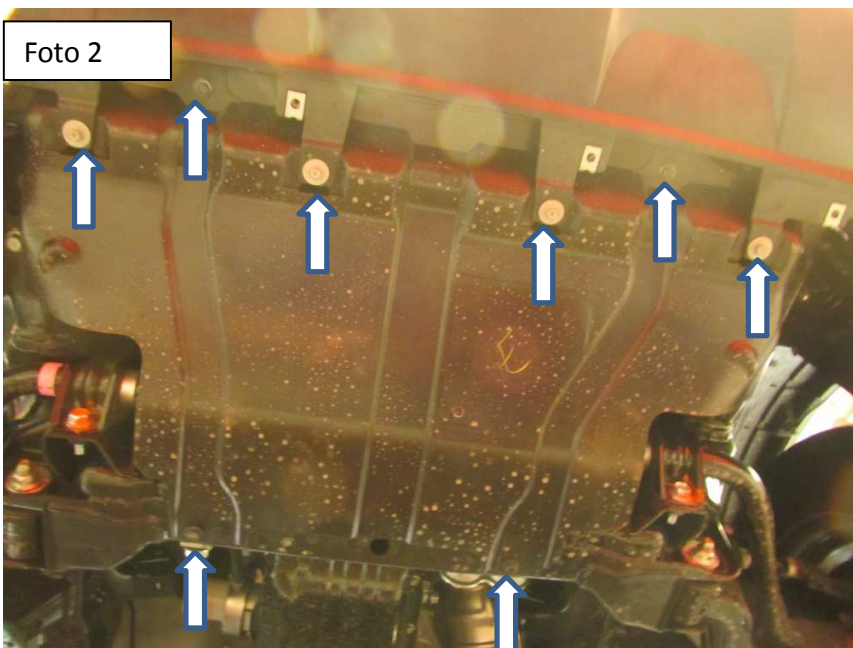

3. Retire los dos tornillos que sujetan el gancho de arrastre del lado del pasajero. Ya no necesitará el gancho de arrastre, ni los tornillos para continuar esta instalación. **Foto 3.**

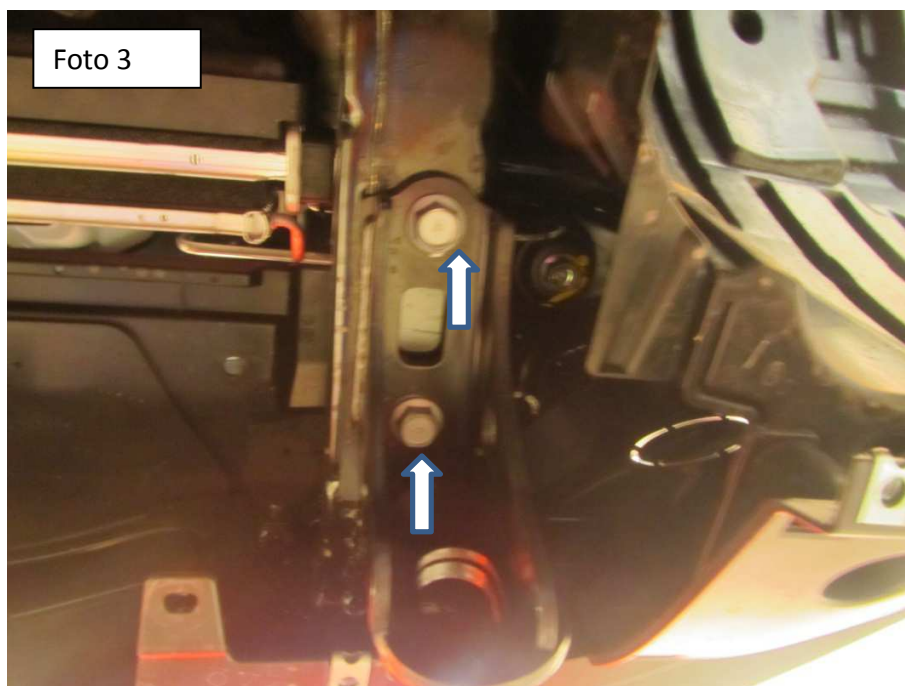

4. Localice los barrenos pasados en el larguero del chasis e instale los brackets utilizando (2) tornillos M12x95, (4) rondanas planas de $\frac{1}{2}$ ", (2) rondanas de presión de $\frac{1}{2}$ " y (2) tuercas hex M12 por cada bracket. Asegúrese de que la parte inferior del chasis haga contacto con el bracket. **Foto 4 .**

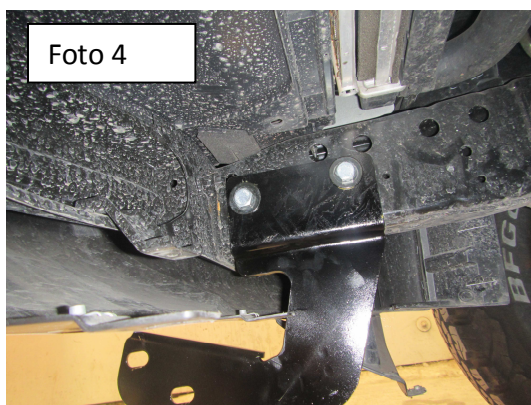

5. Realice un corte en la cubierta plástica inferior guiándose con el borde de la cavidad. **Foto 5 y 6.**




6. Instale las cubiertas plásticas que se quitaron en los pasos 1 y 2 (**Foto 7**)




7. Abra el cofre, localice los dos tornillos existentes en el marco del radiador a cada lado, remueva los tornillos. **Foto 8.**



8. Acomode el bracket auxiliar y sujételo con los tornillos anteriormente removidos. **Foto 9.**

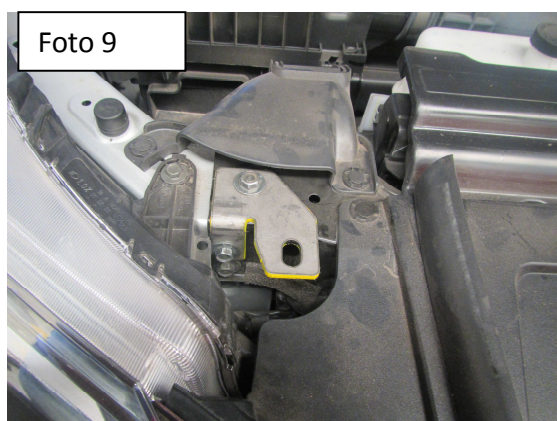

9. Introduzca por el frente de la parrilla la extensión del bracket auxiliar. **Foto 10.** Fije en el bracket auxiliar utilizando (1) tornillo c/coche $\frac{3}{8}$ x 1", rondana plana, de presión y tuerca hex $\frac{3}{8}$ ". El tornillo debe de ensamblar con las cuerdas hacia arriba para facilitar la operación de apriete. **Foto 11.**

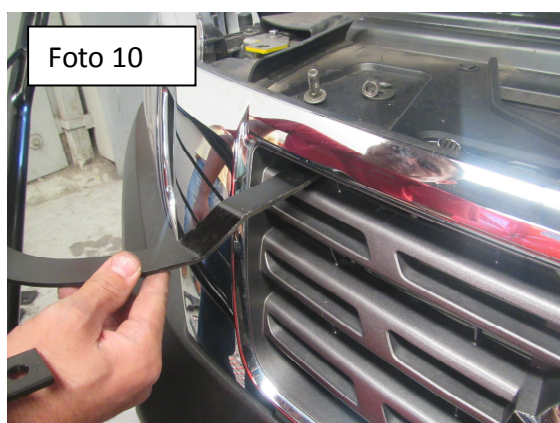

10. Coloque el Euroguard en los brackets inferiores por la parte interna y asegúrelo utilizando (2) tornillos c/coche $\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{4}$ ", (2) rondanas planas y de presión y (2) tuercas hex $\frac{1}{2}$ ". No apriete aún. **Foto 12.**



11. Fije las extensiones de los bracket auxiliar al Euroguard con un tornillo 5/16 x 1", rondana plana y de presión, y tuerca hex 5/16" por cada lado. No apriete aún. **Foto 13.**



12. Alinée el Euroguard al frente de la camioneta y apriete toda la tornillería.

