

**" NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE REMOLQUE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE DEL VEHICULO "**


**Lista de Partes**

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1	65189	Tiron	
<b>Kit de tornillos incluye:</b>				
2	8		Tornillo M10x30mm P1.25	48 LB/FT
3	8		Rondana plana 7/16	
3	8		Rondana de presión 7/16	

**Herramienta Requerida (No Incluida)**

Cant.	Descripción
1	Matraca
1	Dado 17 mm
1	Extención P/ Matraca
1	Desarmador plano

**Ilustración del Producto**

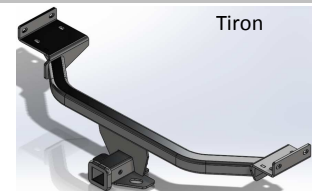

**Instrucciones**

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. Retire (3) clips de plástico que sujetan la cubierta en el lado del conductor y pasajero del vehículo. Tire de las cubiertas hacia abajo para quitar del vehículo. Mantenga el hardware y los paneles para reinstalar al final. **Foto 1 y 2.**
4. Baje el escape quitando los soportes del mismo. **Foto 3 y 4.**
5. Levante el tiron en su posición y alinee los orificios en las placas laterales con los agujeros en los lados de los rieles del marco. Asegure el tiron con rondanas planas y de presión de 7/16 "y tornillos hexagonales M10 en cada tuerca soldada. **Apriete todos los tornillos hexagonales M10 a 48 ft-lbs. Foto 5 y 6.**
7. Levante el escape a su posición y asegúrelo al vehículo. **Foto 7 y 8.**
8. Vuelva a colocar las cubiertas inferiores. **Foto 9 y 10.**

