

Instructivo de instalación


Nissan Kicks

TIRON

65345T

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65345T	Tirón
2	4 Pza.	3750110	Solera con tornillo 1/2"
3	4 Pza.	AST-TU10	Tuerca Hex. De Seguridad 1/2"
4	4 Pza.	AST-RP01	Rondana plana 1/2"
5	2 Pza.	AST-TU68	Guía de alambre para tornillo

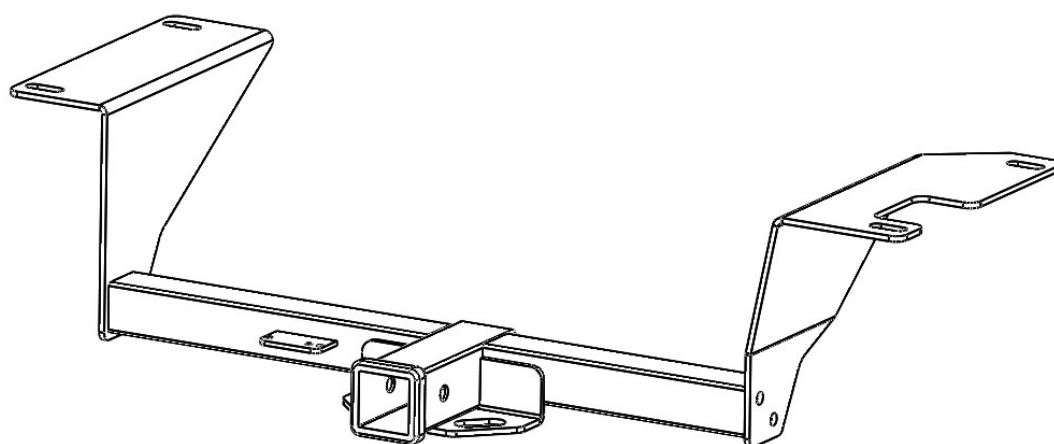

Herramienta requerida:

- A. Llave de 3/4".
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4",
- E. Desarmador plano
- F. Moto tool Neumatico o Electrico
- G. Piedra de Moto tool para metal

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Para iniciar la instalación es necesario que baje temporalmente el escape y desinstale el escudo térmico del escape .(Foto 1 y 2).



2. Ubique los barrenos en la parte inferior de los largueros del chasis. Utilizando el Mototool y la piedra para metal, agrande los barrenos marcados para poder introducir las soleras con tornillo de ½" (Foto 3 y 4).



3. Utilizando las guías de tornillos, introduzca las soleras con tornillo en los barrenos laterales del chasis. Guíelos hasta su posición final en los barrenos que apuntan hacia abajo . **(Foto 5)**

Foto 5



4. Una vez instaladas las soleras, es momento de presentar el tirón. Con ayuda, levante el tirón hasta su posición y fíjelo a un lado utilizando. Fíjelo con 2 rondanas plana de $\frac{1}{2}$ " y 2 tuercas de seguridad de $\frac{1}{2}$ ". Repita el procedimiento en el otro lado del vehículo . **(Foto 6)**. Alinee el tirón y apriete toda la tornillería. Reinstale el escape a su posición original. Revise y reapriete la tornillería de ser necesario cada 6 meses.

Foto 6

