

LISTA DE PARTE				
Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 jgo	523562AA	Bracket inferior	
2	1 jgo	582564AA	Extensión Bracket inferior	
3	1 jgo	582562AA	Bracket auxiliar	
4	4		Tornillo c/coche 1/2" X 1 1/4 "	
5	12		Rondana plana 1/2"	
6	8		Rondana de presión 1/2"	
7	4		Tuerca hex 1/2"	
8	4		Tornillo hex M12 x 95mm	
9	4		Tuerca hex M12	
10	2		Tornillo c/hex 1/4"X1"	
11	2		Rondana plana 1/4"	
12	2		Rondana de presión 1/4"	
13	6		Tornillo c/hex 3/8"X1"	
14	6		Rondana plana 3/8"	
15	6		Rondana de presión 3/8"	

Herramienta requerida:


- A. Llave de 1/2", 3/4", 9/16", 12mm y 19mm
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 1/2", 3/4", 9/16", 10mm, 12mm y 19mm

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.


Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 40min.


1. Localice los 6 tornillos que sujetan la cubierta plástica inferior, retírelos y luego proceda a quitar la cubierta. **Foto 1.**

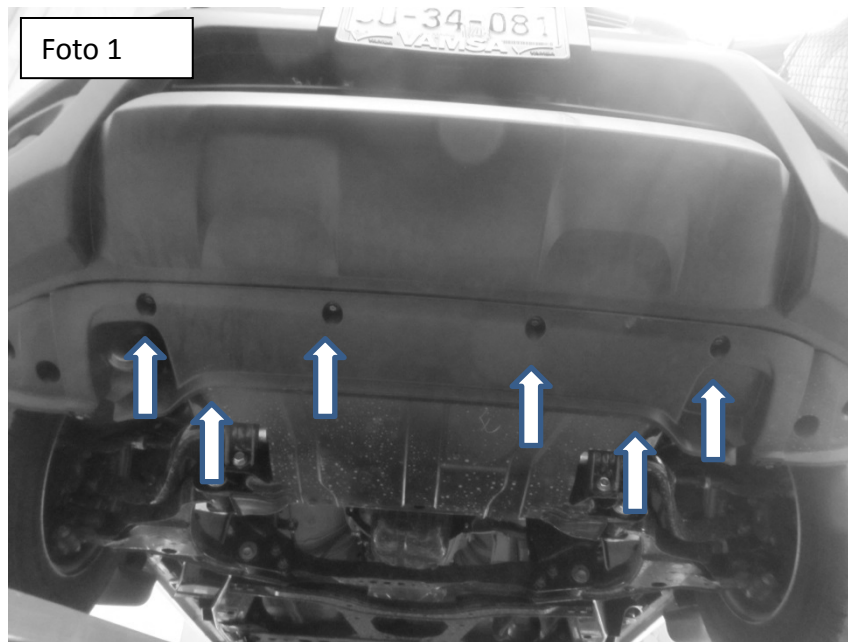


2. Localice los 8 tornillos y una grapa que sujetan la siguiente cubierta plástica y retírelos junto con la cubierta. **Foto 2.**

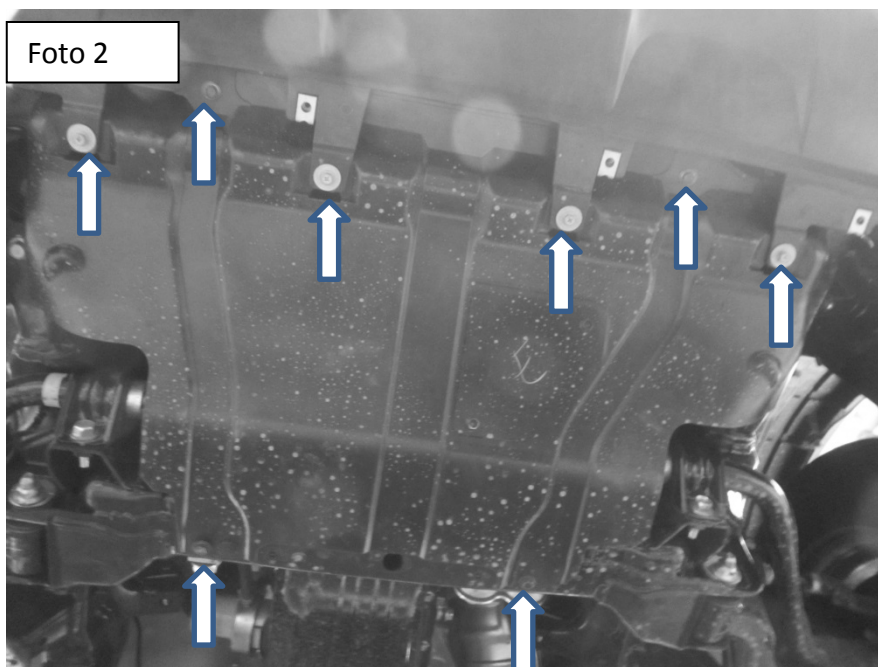


3. Retire los dos tornillos que sujetan el gancho de arrastre del lado del pasajero. Ya no necesitará el gancho de arrastre, ni los tornillos para continuar esta instalación. **Foto 3.**

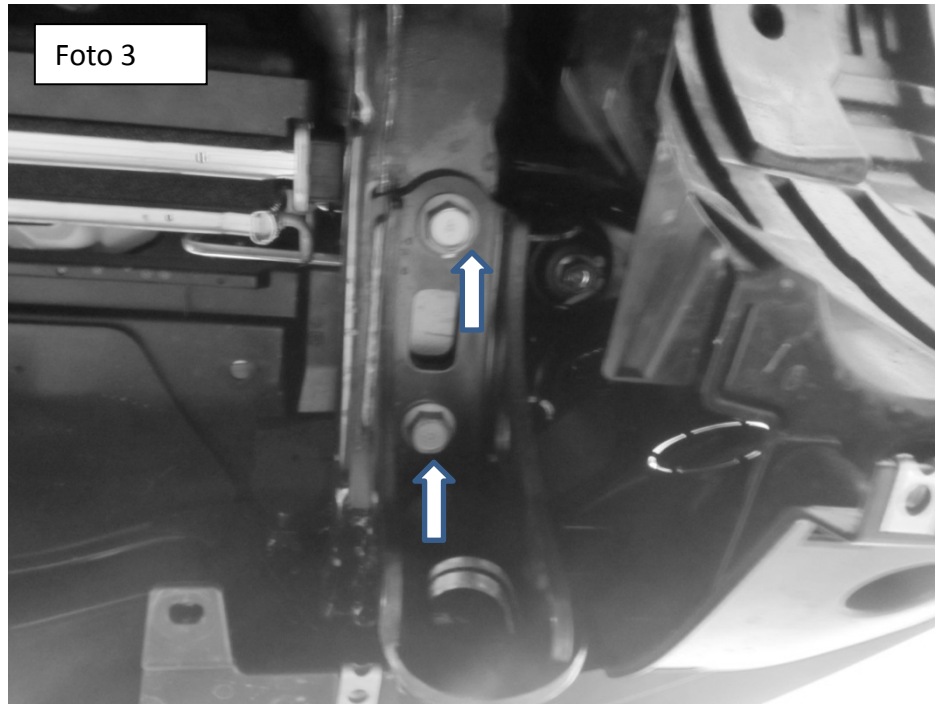

4. Localice los barrenos pasados en el larguero del chasis e instale los brackets utilizando (2) tornillos M12x95, (4) rondanas planas de $\frac{1}{2}$ ", (2) rondanas de presión de $\frac{1}{2}$ " y (2) tuercas hex M12 por cada bracket. Asegúrese de que la parte inferior del chasis haga contacto con el bracket inferior. **Foto 4.**

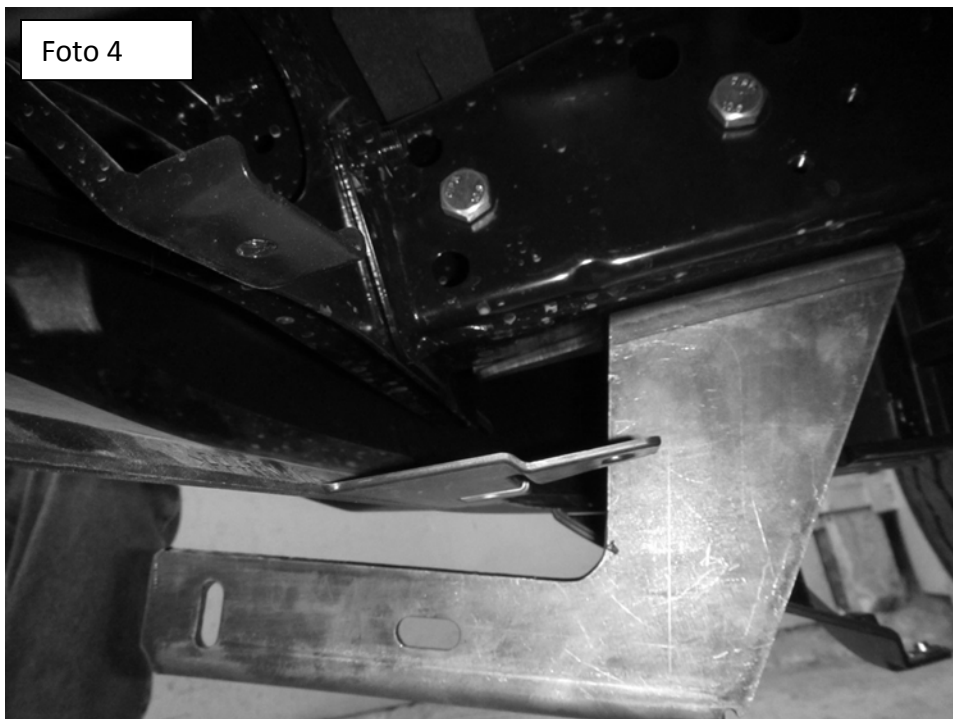

5. Realice un corte en la cubierta plástica inferior guiándose con el borde de la cavidad. **Foto 5 y 6.**

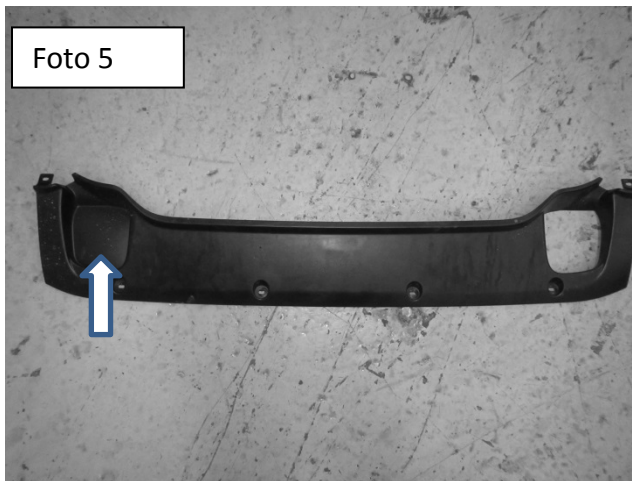



6. Instale las cubiertas plásticas que se quitaron en los pasos 1 y 2 (**Foto 7**)



7. Abra el cofre, localice los sujetadores plásticos que sujetan la cubierta del radiado, remuévalos. **Foto 8.**




8. Localice la tuerca existente y remuévala, coloque el bracket auxiliar y fíjelo con la tuerca que removió. **Foto 9 y 10.**

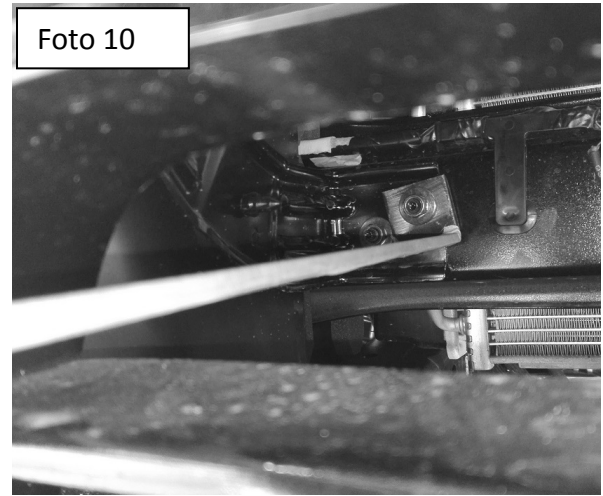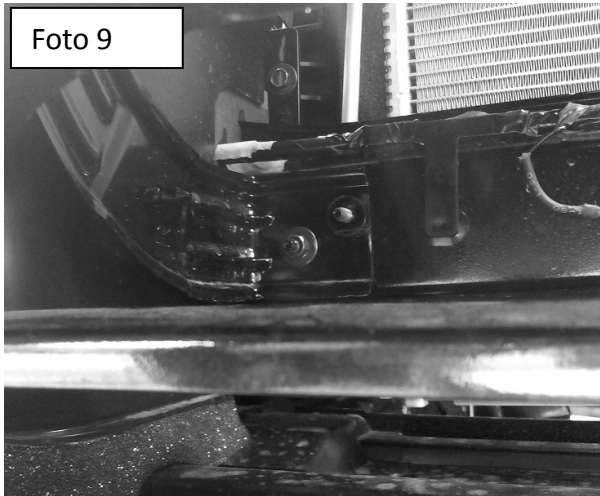

9. Fije la extensión del bracket inferior utilizando (2) tornillo c/coche 1/2 x 1 1/4", rondanas planas, de presión y tuercas hex. **Foto 11.**



10. Coloque el Xtreme Guard en los brackets inferiores y asegúrelo utilizando (3) tornillos c/hex 3/8 x 1", (3) rondanas planas y de presión. No apriete aún. **Foto 12.**

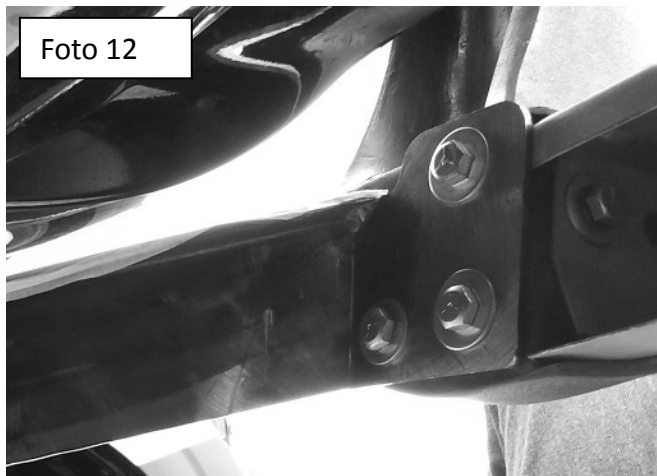

11. Fije el bracket auxiliar al Xtreme Guard con un tornillo 1/4 x 1", rondana plana y de presión, por cada lado. No apriete aún. **Foto 13.**



12. Alinée el Xtreme Guard al frente de la camioneta y apriete toda la tornillería.

