


LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65395T	Porta Accesorio
2	2 Pza.	3750110	Solera con tornillo 1/2"
3	2 Pza.	652990BA	Varilla con tornillo 1/2"
4	4 Pza.	AST-TU10	Tuerca Hex. De Seguridad 1/2"
5	4 Pza.	AST-RP01	RONDANA PLANA 1/2"
6	1 Pza.	AST-TU68	Guía de alambre para tornillo

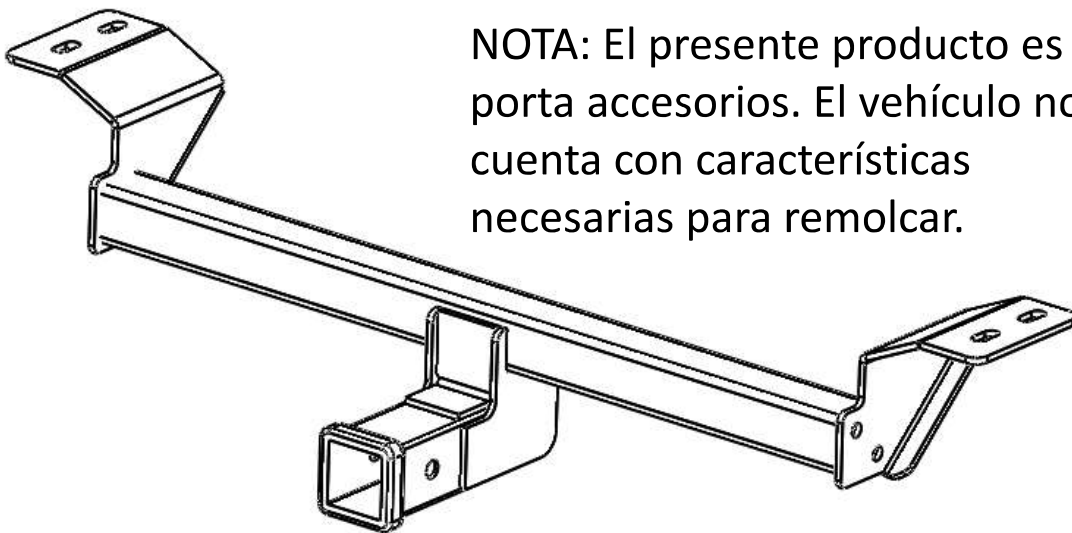

NOTA: El presente producto es un porta accesorios. El vehículo no cuenta con características necesarias para remolcar.

**Herramienta requerida:**

- A. Llave de 3/4".
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4",

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Utilizando la guía de tornillos, introduzca las varillas con tornillo en el barreno trasero del chasis. **(Foto 1)** Guíelos hasta su posición final en los barrenos que apuntan hacia abajo. **(Foto 2)**

Foto 1



Foto 2



2. En los barrenos traseros del chasis, introduzca las soleras con tornillo. **(Foto 3 y 4).**

Foto 3



Foto 4



- Una vez instalada la tornillería que apuntan hacia abajo, es momento de presentar el PORTA ACCESORIOS. Con ayuda, levántelo hasta su posición y fíjelo a un lado utilizando. Fíjelo con 2 rondanas plana de  $\frac{1}{2}$ " y 2 tuercas de seguridad de  $\frac{1}{2}$ ". Repita el procedimiento en el otro lado del vehículo. **(Foto 5)**.

Foto 5



- Alinee el porta accesorios y apriete toda la tornillería. Revise y reapriete la tornillería de ser necesario cada 6 meses. **(Foto 6)**.

Foto 6

