

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 pza	506840AA	Euroguard
2	1 jgo	506840BA	Bracket principal
3	1 jgo	506844BA	Bracket auxiliar 1
4	1 jgo	506844CA	Bracket auxiliar 2
5	2 pza	370200AA	Solera con tornillo
6	6 pza	AST-T289	Tornillo cab.hex. 1/2 x 3 1/2"
7	6 pza	AST-T158G4	Tornillo cab. coche 1/2 x 1 1/4"
8	4 pza	AST-T367G4	Torn. cab. coche 3/8 x 1 1/4"
9	6 pza	AST-TU10	Tuerca hex. seg. 1/2"
10	6 pza	AST-TU193	Tuerca de seguridad de 1/2"
11	6 pza	AST-TU26	Tuerca de seguridad 3/8" 16h.
12	6 pza	AST-RP01	Rondana plana 1/2"
13	6 pza	AST-RP06G4	Rondana plana 1/2"
14	6 pza	AST-RP120G4	Rondana plana 3/8"

Herramienta requerida:






- A. Llave de 1/2", 3/4", 9/16", 12mm y 19mm
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 1/2", 3/4", 9/16", 10mm, 12mm y 19mm

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.


Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 40min.


1. Localice los seguros de presión de la cubierta plástica frontal en la parte inferior del vehículo (dos en el lado del conductor, uno central y dos en el lado del pasajero), prosiga a retirarlos con ayuda de un desarmador plano. **(Imagen 1 y 2)** Prosiga a retirar la cubierta que se encuentra arriba de la parrilla con el mismo método. **(Imagen 3 y 4)**

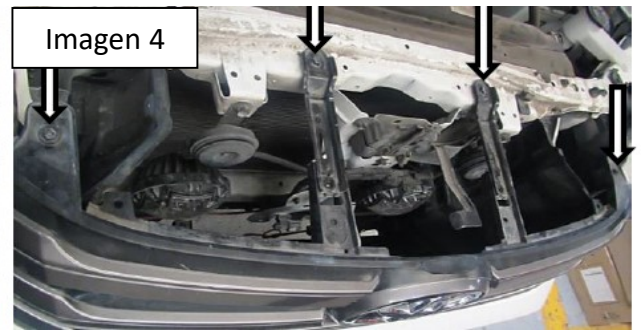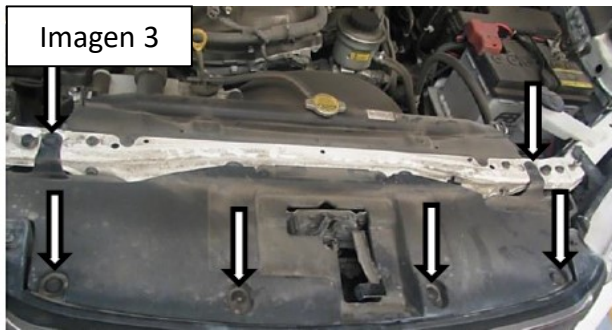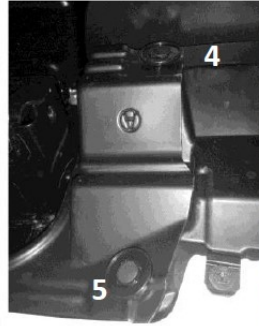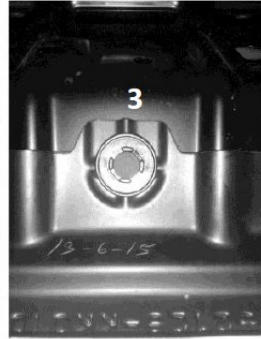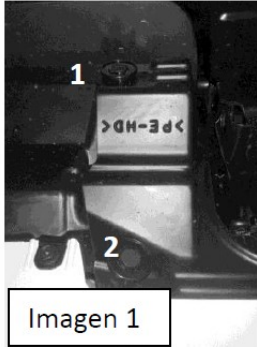

2. Localice los tres barrenos pasados en el larguero de chasis e instale los brackets utilizando (3) tornillos Hex. De $\frac{1}{2}$ " x $3 \frac{1}{2}$ ", (3) rondanas planas $\frac{1}{2}$ " y (3) tuercas hex. $\frac{1}{2}$ ". **(Imagen 5 y 6)**

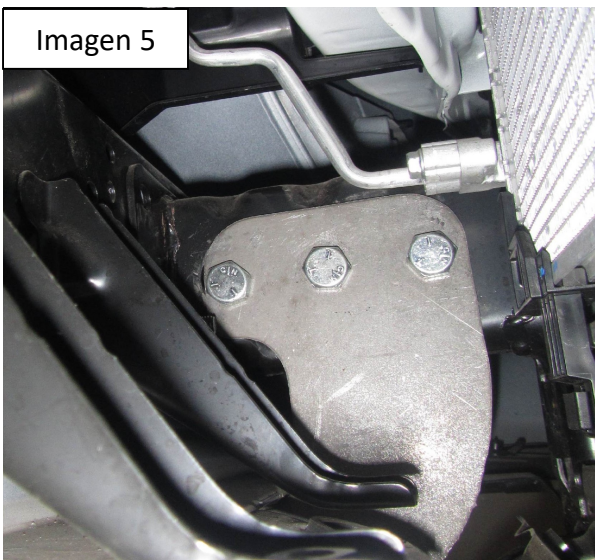

3. Localice los dos barrenos que se encuentran atrás de la parrilla frontal del vehículo, introduzca un tornillo con solera de atrás para delante e instale los brackets auxiliares 1 utilizando (2) rondanas planas 3/8" y (2) tuercas hex 3/8". **(Imagen 7)**. Una vez instalado, introduzca el bracket auxiliar 2 por la parte baja de la parrilla y fíjelo al bracket auxiliar 1 utilizando (2) rondanas planas 3/8" y (2) tuercas hex 3/8". **(Imagen 8 y 9)**

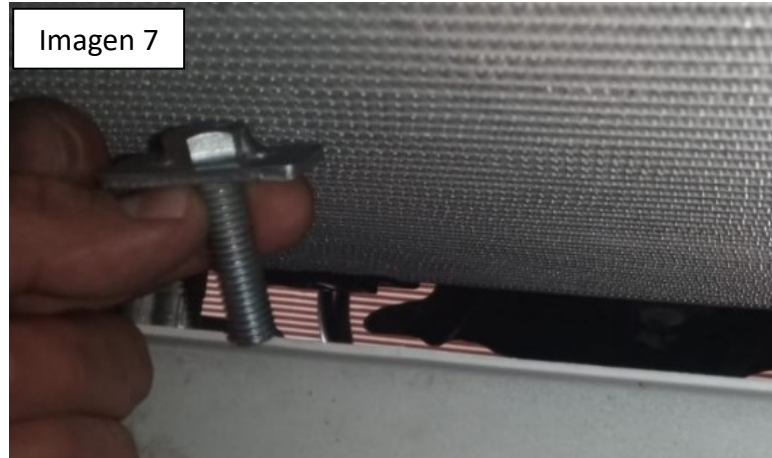

- Fije el Euroguard a los brackets inferiores utilizando (3) tornillos cabeza coche $\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ ", (3) rondanas planas $\frac{1}{2}$ " y (3) tuercas hex. $\frac{1}{2}$ " de cada lado. **(Imagen 10)**



- Fije el Euroguard a los brackets auxiliares utilizando (1) tornillo cabeza coche $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ", (1) rondana plana $\frac{3}{8}$ " y (1) tuerca hex $\frac{3}{8}$ " de cada lado. **(Imagen 11)**



6. Alinee el Euroguard y apriete todos los tornillos y tuercas. (Imagen 12 y 13)

